SAMSUNG

GT-S5300

Brukerhåndbok

www.sar-tick.com

Dette produktet overholder gjeldende nasjonale SAR-grenser på 2,0 W/kg. De spesifikke maksimale SAR-verdiene finner du i delen med SAR-informasjon i denne bruksanvisningen.

Når du bærer produktet eller bruker det mens det bæres på kroppen, bør du enten bruke godkjent tilbehør, som for eksempel et hylster, eller så bør du opprettholde en avstand på 1,5 cm mellom produktet og kroppen for å sikre at reglene for RF-eksponering blir overholdt. Merk at produktet kan overføre signaler selv om du ikke foretar et telefonanrop.

Bruk av denne bruksanvisningen

Takk for at du valgte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne bruksanvisningen har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i enheten.

Les dette først

- Før du bruker enheten leser du hele bruksansvisningen og alle sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne bruksanvisningen er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bildene og skjermbildene som brukes i denne bruksanvisningen kan variere i utseende fra det faktiske produktet.

- Innholdet i denne bruksanvisningen kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Gå til Samsungs webområde (*www.samsung.com*) for den nyeste versjonen av bruksanvisningen.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne bruksanvisningen er basert på Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmer på denne enheten kan være forskjellige fra sammenlignbare dataprogrammer og inkluderer kanskje ikke alle funksjoner som er tilgjengelige i dataversjonen.
- Programmene og funksjonene kan variere etter region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endringer i operativsystemet. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere enhetens programvare ved å besøke Samsungs webområde (*www.samsung.com*).
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukere.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som meldinger, opplasting og nedlasting, autosynkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader velger du en passende databruksplan. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.
- Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne veiledningen:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel: ► s. 12 (representerer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: i programlisten velger du **Innstillinger** → **Om telefonen** (tilsvarer **Innstillinger** etterfulgt av **Om telefonen**)

Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics på forhånd.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemerker som tilhører SRS Labs, Inc. CS Headphone- og WOW HD-teknologier er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Oracle og Java er registrerte varemerker som tilhører Oracle og/eller tilknyttede selskaper. Andre navn kan være varemerker som tilhører sine respektive eiere.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

CE 0168 !

Innhold

Montere 10

Pakke ut 10
Enhetsoppsett 11
Taster 12
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 13
Lade batteriet 14
Sette inn et minnekort (tilbehør) 17
Feste en håndstropp (tilbehør) 20

Komme i gang 21

Slå på eller av enheten 21
Bruke berøringsskjermen 22
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 24
Bli kjent med startskjermbildet 25
Åpne programmer 29
Starte flere programmer 31
Tilpasse enheten 31
Skrive tekst 36

Kommunikasjon 41

Ringe 41
Meldinger 46
Google Mail 48
E-post 50
Google Talk 52
Social Hub 53

Underholdning 54
Kamera 54
Galleri 60
Musikk 62
FM-radio 65

Personlige opplysninger 68
Kontakter 68
Kalender 71
Notat 73
Lydopptager 73

Web 75
Internett 75
Latitude 79
Kart 79
Play Butikk 81
Navigering 82
Nyheter og vær 83
Steder 84
Samsung Apps 84
YouTube 85

Tilkoblinger 87
USB-tilkoblinger 87
Wi-Fi 88
Deling av mobilnettverk 90
Bluetooth 91
GPS 93
VPN-tilkoblinger 94

Verktøy 97
Kalkulator 97
Klokke 97
Nedlastinger 98
Søk 98
Mine filer 99
Polaris Viewer 100
SIM-verktøysett 101
Oppgavebehandling 101
Stemmesøk 102

Innstillinger 103
Tilgang til innstillingsalternativer 103
Trådløst og nettverk 103
Anropsinnstillinger 105
Lyd 105
Skjerm 106
Plassering og sikkerhet 107
Programmer 108
Kontoer og synkronisering 109
Personvern 109
SD-kort og telefonlagring 109
Språk og tastatur 110
Tale inndata og utdata 112
Tilgjengelighet 112
Dato og tid 113
Om telefonen 113

Feilsøking **114**

Sikkerhetsinformasjon **120**

Indeks **132**

Montere

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenheten
- Batteri
- Hurtigstartguide

Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Tilbehøret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av område og mobilleverandør.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret er utformet kun for din enhet, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.

Enhetsoppsett

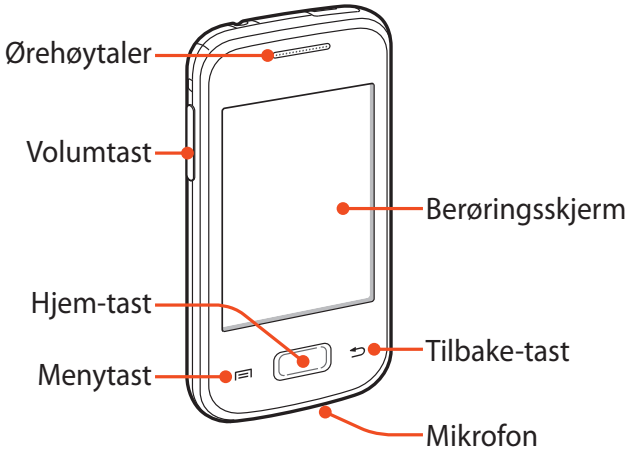

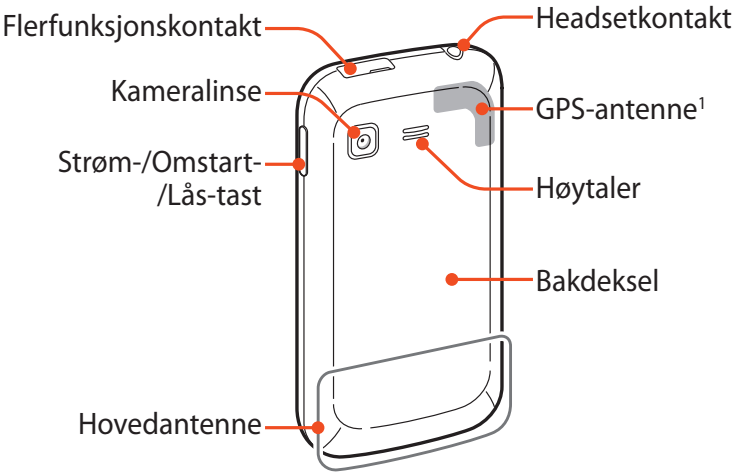

1. Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Taster

Tast		Funksjon
	Strøm/ Omstart[1]/ Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne enhetsalternativene (trykk på og hold inne) / start enheten på nytt (trykk på og hold inne i 8–10 sekunder) / slå av og lås berøringsskjermen eller slå den på.
	Meny	På startskjermbildet starter du Google-søkeprogrammet (trykk på og hold inne) / åpne listen med alternativer som er tilgjengelige for det aktuelle skjermbildet / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk på og hold inne).
	Hjem	Gå tilbake til startskjermbildet / åpne listen over de sist brukte programmene (trykk på og hold inne).
	Tilbake	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
	Volum	Juster volumet på enheten.

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte den på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Fjern bakdekselet.

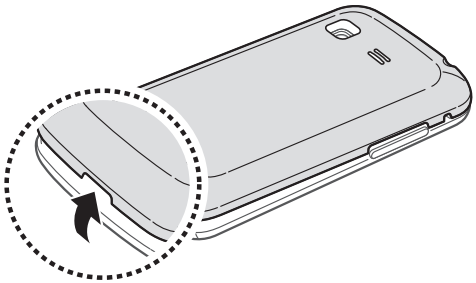

Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

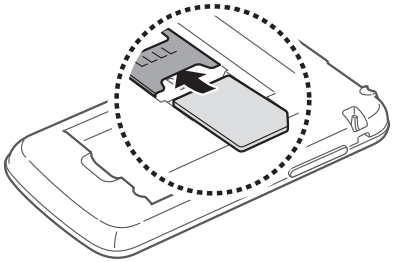

3 Sett inn batteriet.

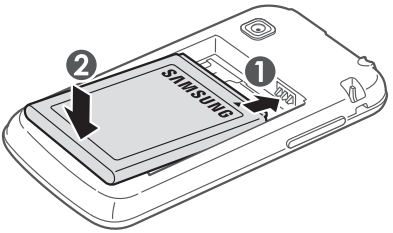

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

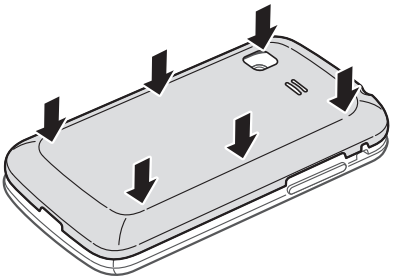

Lade batteriet

Du må lade batteriet før du bruker enheten for første gang. Du kan lade batteriet med en reiselader eller ved å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av ladere og kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.

- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. La et utladet batteri lades en stund før du forsøker å slå på enheten.

› Lade med en reiselader

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.

2 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

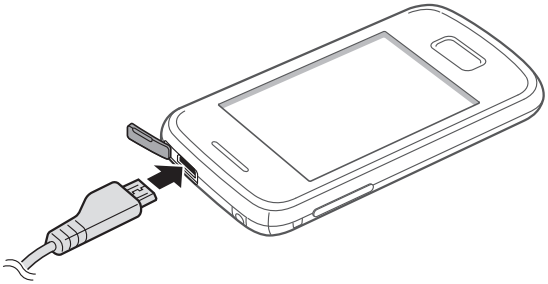

Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

3 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.

- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Enheten kan bli varmere når den lades. Dette er normalt og skal ikke ha innvirkning på enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

4 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

Ikke ta ut batteriet mens enheten er koblet til reiseladeren. Dette kan føre til at enheten blir skadet.

For å spare energi bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en av/ på-bryter, og du må derfor ta den ut av stikkontakten for å avbryte strømtilførselen. Reiseladeren skal alltid sitte godt i stikkontakten når den er i bruk.

› Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

1 Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten.

2 Koble den lille enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

3 Koble den store enden av USB-kabelen til USB-porten på en datamaskin.

Avhengig av hvilken type USB-kabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

4 Når batteriet er ferdigladet, må du først koble USB-kabelen fra enheten og deretter fra datamaskinen.

› Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteriforbruket. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver lading:

- Når du ikke bruker enheten, bytter du til sovemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer med oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver autosynkronisering av programmer.
- Senk innstillingen for bakgrunnslyset.
- Senk skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort (tilbehør)

Enheten kan bruke microSD™- eller microSDHC™-minnekort med en maksimumskapasitet på 32 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet. Det kan også ødelegge data som er lagret på minnekortet.

- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et minnekort som er formatert med en annen filstruktur, vil du bli spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekort.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i /sdcard/external_sd-mappen.

1 Fjern bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

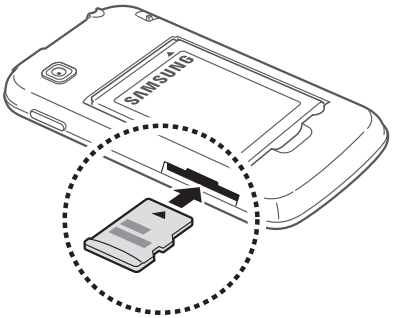

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

› Fjerne et minnekortet

Kontroller at enheten ikke har tilgang til minnekortet for øyeblikket.

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Løs ut SD-kort**.
2. Velg **OK** (om nødvendig).
3. Fjern bakdekselet.
4. Skyv minnekortet forsiktig til det løsner fra enheten.
5. Fjern minnekortet.
6. Sett bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

› Formatere et minnekort

Formatering av minnekortet på en datamaskin kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **SD-kort og telefonlagring** → **Løs ut SD-kort**.
2. Velg **OK** (om nødvendig).
3. Velg **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste en håndstropp (tilbehør)

1 Fjern bakdekselet.

2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tappen.

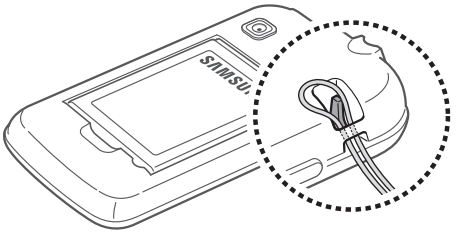

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå på eller av enheten

1 Trykk på og hold inne strømtasten.

2 Angi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK** (om nødvendig).

Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen. Du må logge på Google eller opprette en Google-konto for å kunne bruke programmer som kommuniserer med Google-serveren.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter velge **Slå av** → **OK**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, kan du gå over til Offlinemodus. ► s. 103

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. Her får du informasjon om grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.

- Ikke trykk på skjermen med skarpe redskaper som kan lage riper.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med væske. Fuktige omgivelser eller kontakt med væske kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring fra skarpe gjenstander, som for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

Trykk
Berør én gang for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.

Trykk på og hold
Trykk på et element og hold det i mer enn 2 sekunder.

Dra
Trykk på et element og flytt det til et nytt sted.

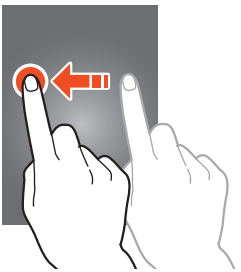

Dobbelttrykk
Trykk raskt to ganger på et element.

Flikk
Bla raskt opp, ned, til venstre eller høyre for å bevege deg gjennom lister eller skjermbilder.

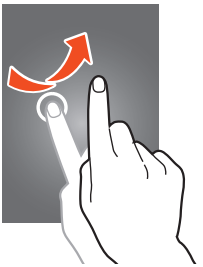

Klem
Plasser to fingre fra hverandre og klem dem deretter sammen.

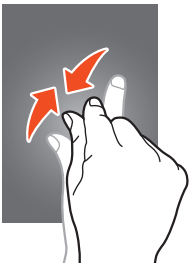

- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker den i løpet av en angitt periode. Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten.
- Du kan angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermen. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Når du ikke bruker enheten på en bestemt periode, slår enheten av berøringsskjermen og låser berøringsskjermen og tastene automatisk for å hindre uønskede handlinger. Lås skjermen og tastene manuelt ved å trykke på strømtasten.

Lås dem opp igjen ved å slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten, trykke hvor som helst på skjermen og dra fingeren utenfor den store sirkelen.

Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre andre i å bruke eller få tilgang til dine personlige data og informasjon som er lagret i enheten. ► s. 33

Bli kjent med startskjermbildet

Fra startskjermbildet kan du se enhetens status og åpne programmer.

Startskjermbildet har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å vise panelene på startskjermbildet. Du kan også velge en av prikkene øverst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende panelet.

› Indikatorikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Koblet til GPRS-nettverk
	Koblet til EDGE-nettverk
	Koblet til UMTS-nettverk
	Koblet til HSDPA-nettverk
	Koblet til Wi-Fi-tilgangspunkt
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Synkroniserer med webserver

Ikon	Definisjon
	Koblet til datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Minnekort satt inn
	Ny melding
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

› Bruke varselpanelet

Åpne varselpanelet ved å trykke på ikonområdet og dra det nedover. Skjul panelet ved å dra bunnen av panelet opp igjen.

Fra varselpanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen. ► s. 88
- **B/T**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen. ► s. 91
- **GPS**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen. ► s. 93

- **Stillemodus**: Aktiver eller deaktiver stillemodus.
- **Autorotasjon**: Tillat eller hindre grensesnittet i å rotere når du roterer enheten.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Legge til et element på startskjermbildet

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til snarveier, widgeter eller mapper.

1. Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet eller trykk på Meny-tasten og velg **Legg til**.
2. Velg en elementkategori.
   - **Widgeter**: Legg til widgeter. Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet.
   - **Snarveier**: Legg til snarveier til elementer, som for eksempel programmer, bokmerker og kontakter.
   - **Mapper**: Opprett en ny mappe eller nye mapper for kontaktene.
   - **Bakgrunn**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
3. Velg et element.

› Flytte et element på startskjermbildet

Trykk på og hold et element og dra det til et nytt sted.

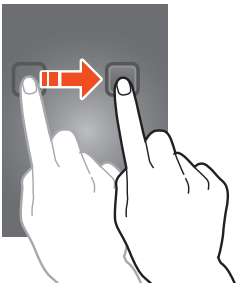

› Fjerne et element fra startskjermbildet

Trykk på og hold et element og dra det til papirkurven.

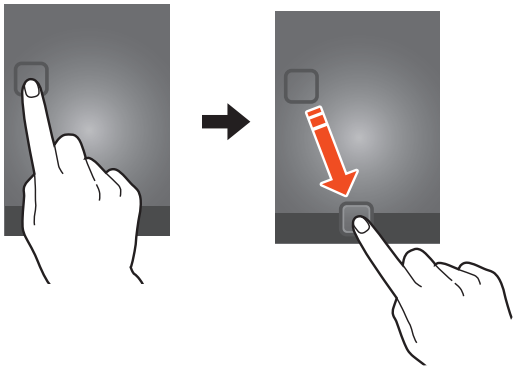

› Legge til eller fjerne et panel fra startskjermbildet

Du kan legge til eller fjerne paneler på startskjermbildet for å organisere widgeter.

1. På startskjermbildet trykker du på Meny-tasten og velger **Endre**.

   Du kan også plassere to fingre på skjermen og klemme dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.

2. Legge til, fjerne eller omorganisere paneler:
   - Fjern et panel ved å trykke på og holde panelets miniatyrbilde og deretter dra det til papirkurven.
   - Legg til et nytt panel ved å velge .
   - Endre rekkefølgen på paneler ved å trykke på og holde panelets miniatyrbilde og deretter dra det til et nytt sted.
3. Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Åpne programmer

Start programmer og utnytt funksjoner på enheten til fulle. Du kan omorganisere programlisten for å passe til dine preferanser eller laste ned programmer fra Internett for å forbedre enhetens funksjonalitet.

1. Fra startskjermbildet velger du for å åpne listen over programmer.
2. Bla mot venstre eller høyre til et annet skjermbilde.
   Du kan også velge en av prikkene øverst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.
3. Velg et program.
4. Trykk på Tilbake-tasten for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.

- Du kan legge til en programsnarvei på startskjermbildet ved å trykke på og holde et ikon i programlisten.
- Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet. For å hindre grensesnittet i å rotere velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.

› Ordne programmer

Du kan endre rekkefølgen på programmer i programlisten eller gruppere dem i kategorier.

1. I programlisten trykker du på Meny-tasten og velger **Endre**.
2. Trykk på og hold et programikon.
3. Dra programmet til et nytt sted.
   Du kan flytte programmet til en annen skjerm eller til hurtigtilgangspanelet nederst på skjermen.
4. Trykk på Meny-tasten og velg **Lagre**.

› Laste ned et program

1. I programlisten velger du **Play Butikk** eller **Samsung Apps**.
2. Søk etter et program og last det ned til enheten.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre kilder, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder**.

› Slette et program

1. I programlisten trykker du på Meny-tasten og velger **Endre**.
2. Velg ⊖ på et programikon og velg deretter **OK**.

› Åpne programmer som du har brukt nylig

1. Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å vise programmene som du nylig har åpnet.
2. Velg et program.

Starte flere programmer

Enheten kan kjøre flere programmer samtidig, og dermed kan du utføre flere oppgaver parallelt. Start flere programmer ved å trykke på Hjem-tasten mens du bruker et program. Velg deretter et annet program som skal startes fra Hjem-skjermen.

› Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med Oppgavebehandling.

1. I programlisten velger du **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**.
   Oppgavebehandling startes og viser aktive programmer.
2. Kontroller aktive programmer:
   - Du lukker et program ved å velge **Avslutt**.
   - Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avs alle**.

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser innstillingene til dine preferanser.

› Endre skjermspråket

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Språk og tastatur** → **Velg språk**.
2. Velg et språk.

› Slå på eller av berøringstonene

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Hørbart valg**.

› Justere tastetonevolumet

På startskjermbildet trykker du Volum-tasten opp eller ned.

› Endre anropsringetone

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Ringetone**.
2. Velg en ringetone → **OK**.

› Aktivere stillemodus

Slå av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet, og deretter velger du **Stillemodus**.
- Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Stillemodus**.
- I programlisten velger du → **Tastatur** og trykker på og holder #.

› Velge et bakgrunnsbilde til startskjermbildet

1. På startskjermbildet trykker du på Meny-tasten og velger **Bakgrunnsbilde**.
2. Velg en bildemappe → et bilde.

› Endre skjermskriften

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skjermvisning** → **Skrifttype**.
2. Velg en skrift.

› Justere lysstyrken for skjermen

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
2. Dra glidebryteren til venstre eller høyre.
3. Velg **OK**.

› Låse enheten

Du kan låse enheten med et mønster, en PIN-kode eller et passord. Når skjermlåsen er aktivert, krever enheten passordet ditt hver gang som du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.

- Hvis du glemmer passordet, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det tilbakestilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønsteret på skjermen og velg **Neste**.
3. Tegn et mønster for å knytte sammen minst 4 punkter, og velg **Fortsett**.
4. Tegn mønsteret igjen for å bekrefte og velg **Bekreft**.

Angi en opplåsings-PIN-kode

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **PIN**.
2. Angi en ny PIN-kode og velg **Fortsett**.
3. Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsingspassord

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi skjermlås** → **Passord**.
2. Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
3. Angi passordet på nytt og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten med PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Når SIM- eller USIM-kortet er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten eller åpner programmer som krever PIN-koden.

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Angi PIN-koden og velg **OK**.

- Hvis du angir feil PIN-kode for mange ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må da angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du låser SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du ta med SIM- eller USIM-kortet til mobiloperatøren din for å få det låst opp.

› Aktivere funksjonen Finn min mobil

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i en mistet eller stjålet enhet, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du opprette en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring** → **Logg på**.
2. Angi e-postadressen og passordet for Samsung-kontoen og velg deretter **Logg på**.

   Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Registr. deg**.
3. Velg **Mottakere av alarmmelding**.
4. Angi passordet for Samsung-kontoen på nytt og velg **Bekreft**.
5. Velg mottakerfeltet og legg til mottakere:
   - Angi telefonnumre manuelt, inkludert landskode og +-symbolet.
   - Velg telefonnumre fra kontaktlisten ved å velge under mottakerfeltet.
6. Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne.
7. Velg **Utført**.

Skrive tekst

Du kan skrive tekst ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet eller ved å skrive på skjermen.

Tekstinnskriving støttes ikke på enkelte språk. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til et av de støttede språkene.

› Endre metode for inntasting av tekst.

Trykk på og hold tekstfeltet og velg deretter **Tastemetode** → en metode for inntasting av tekst.

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1. Velg → **Tastaturtyper** → en tastaturtype.
2. Skriv inn teksten ved å velge alfanumeriske taster eller skrive på skjermen.

Når du skal skrive tekst, roterer du enheten slik at QWERTY-tastaturet vises i widescreen. Velg virtuelle taster etter behov når du skal skrive tekst.

Du kan også bruke følgende taster:

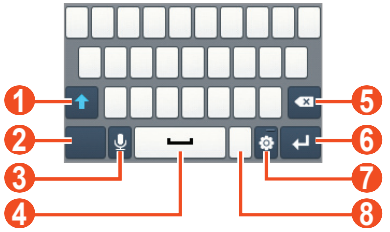

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Bytt tekstinnskrivingsmodus.
3	Angi tekst ved hjelp av tale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når du aktiverer tale inndata-funksjonen.
4	Sett inn et mellomrom.
5	Slett det som du har skrevet.
6	Start en ny linje.
7	Åpne tastaturinnstillingene / endre skrivemetode (trykk på og hold).
8	Åpne humørikonpanelet (trykk på og hold).

Når du skriver inn tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruke følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	1. Velg **ABC** for å bytte til ABC-modus. 2. Velg en tilsvarende virtuell tast til riktig tegn vises.
XT9 (Ordforutsigelse)	1. I ABC-modus velger du **XT9**. Prikken ved siden av XT9 blir grønn. 2. Velg tilsvarende virtuelle taster for å skrive inn et ord. 3. Når riktig ord vises, velger du ⎵ for å sette inn et mellomrom. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du ⌄ og et annet ord fra listen som åpnes.

Modus	Funksjon
Nummer	1. Velg **123** for å bytte til nummermodus. 2. Velg et nummer. Du kan angi tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC- eller XT9-modus.
Symbol	1. Velg **?#+** for å bytte til symbolmodus. 2. Velg ◀ eller ▶ for å bla til et symbolsett. 3. Velg et symbol.

› Skrive inn tekst med Swype-tastaturet

1 Trykk på den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.

2 Fortsett til du har fullført ordet.

3 Løft fingeren.

4 Når enheten gjenkjenner det riktige ordet, velger du ⎵ for å sett inn et mellomrom. Hvis enheten ikke gjenkjenner det riktige ordet, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive tegnene som vises over tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn, symboler og numre.

Du kan også bruke følgende taster:

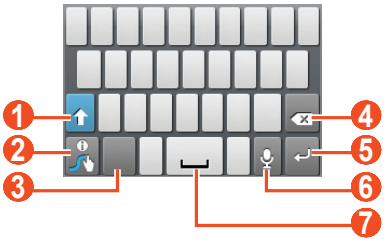

Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Åpne Swype-tipsskjermen / åpne Swype-hjelpen (trykk på og hold).
3	Bytt tekstinnskrivingsmodus.
4	Slett det som du har skrevet.
5	Start en ny linje.
6	Angi tekst ved hjelp av tale.
7	Sett inn et mellomrom.

› Kopiere og lime inn tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og lime inn tekst til et annet program.

1. Plasser markøren på begynnelsen av teksten som skal kopieres.
2. Velg .
3. Velg **Velg ord** eller **Merk alt**.
4. Dra eller for å velge teksten.
5. Velg **Kopier** eller **Klipp ut** for å legge til teksten på utklippstavlen.
6. I et annet program plasserer du markøren på punktet hvor teksten skal settes inn.
7. Velg → **Lim inn** for å sette teksten fra utklippstavlen inn i tekstfeltet.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.

For å hindre tilfeldige inndata låser enheten berøringsskjermen automatisk under et anrop. Lås opp berøringsskjermen ved å dobbelttrykke **Dobbeltrykk for å låse opp**.

› Foreta et anrop

1 I programlisten velger du → **Tastatur** og angir deretter et retningsnummer og telefonnummer.

2 Velg for å foreta et taleanrop.

3 Velg **Avsl anr** for å avslutte en samtale.

- Du kan lagre numre som du ringer ofte i kontaktlisten. ► s. 68
- Du kan få tilgang til anropsloggen og repetere nylig foretatte anrop ved å velge → **Logger**.

› Svare på et anrop

1 Ved innkommende anrop velger du og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

Demp ringetonen ved å trykke på Volum-tasten.

2 Velg **Avsl anr** for å avslutte en samtale.

› Avvise et anrop

Ved innkommende anrop velger du og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

› Ringe en utenlandssamtale

1. I programlisten velger du → **Tastatur** og trykker på og holder 0 + for å sette inn +-tegnet.
2. Skriv inn et fullstendig nummer (landskode, retningsnummer og telefonnummer).
3. Velg for å ringe nummeret.

› Bruke headset

Koble et headset til enheten for enkelt å svare på og kontrollere anrop.

- Trykk på headsetknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsetknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Parker en samtale eller gjenoppta en parkert samtale ved å trykke på og holde inne headsetknappen.
- Trykk på headsetknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under taleanrop

Du kan bruke følgende alternativer under en samtale:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Parker en samtale ved å velge **Parker**. Gjenoppta en parkert samtale ved å velge **Opph vent**.

- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Nytt anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Åpne kontaktlisten ved å velge **Nytt anrop** → **Kontakter**.
- Veksle mellom de to samtalene ved å velge **Bytt**.
- Svar på anrop nummer to ved å velge og dra fingeren utenfor den store sirkelen når du hører et varsel om samtale venter. Enheten ber deg om å avslutte den første samtalen eller parkere den. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Nytt anrop**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyt**.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høytalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp**.
- Lytt til og snakk med den andre parten via Bluetooth-headsettet ved å velge **Headset**.
- Du kan foreta et anrop med flere personer (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og deretter velge **Flett anrop** når du er koblet til den andre parten. Gjenta dette for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere personer for å bruke denne funksjonen.
- Koble til aktuell part med parten som er satt på vent ved å velge → **Overføre**. Du blir koblet fra begge parter.

› Vise tapt anrop og ringe tilbake

Enheten din viser tapte anrop. Du ringer tilbake ved å trykke på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet og deretter velge varselet om det tapte anropet.

› Aktivere modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus hindrer enheten din utgående anrop til numre som ikke er lagret i FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Faste oppringingsnumre**.
2. Velg **Aktiver FDN**.
3. Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
4. Velg **FDN-liste** og legg til kontakter.

› Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop til et spesifisert nummer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere situasjoner.

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling**.
2. Velg en situasjon.
3. Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.

   Innstillingen sendes til nettverket.

› Aktivere varsel om ventende samtale

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en annen samtale.

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**. Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise en samtale- eller meldingslogg

Du kan vise samtale- og meldingslogger som er filtrert etter type.

1. I programlisten velger du → **Logger**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Vis etter** → et alternativ.

Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å bla til venstre eller høyre på en loggoppføring.

3. Velg en loggoppføring hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Fra detaljvisningen kan du ringe, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i kontaktlisten for automatisk avvisning.

Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

1 I programlisten velger du → **Ny melding**.

2 Legg til mottakere:
- Angi telefonnumrene manuelt og skill dem med semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre fra samtale,- meldings- eller kontaktlistene ved å velge alternativer under mottakerfeltet.

3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
Sett inn humørikoner ved å trykke på Meny-tasten og velge **Sett inn smiley**.

4 Send meldingen ved å velge **Send**.

› Sende MMS-meldinger

1 I programlisten velger du → **Ny melding**.

2 Legg til mottakere:

- Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt og skill dem med semikolon eller komma.
- Velg telefonnumre eller e-postadresser fra samtale,- meldings- eller kontaktlistene ved å velge alternativer under mottakerfeltet.

Når du angir en e-postadresse, konverterer enheten meldingen til en multimediemelding.

3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
Sett inn humørikoner ved å trykke på Meny-tasten og velge **Sett inn smiley**.

4 Velg og legg ved en fil.

5 Trykk på Meny-tasten og velg **Legg til emne**, og angi deretter et emne.

6 Send meldingen ved å velge **Send**.

› Vise tekst- og multimediemeldinger

1 I programlisten velger du .
Meldingene dine vises i meldingstråder gruppert etter kontakt.

2 Velg en kontakt.

3 Velg en multimediemelding for å vise mer informasjon.

› Lytte til en mobilsvarmelding

Hvis du har angitt at enheten skal sende tapte anrop til mobilsvarserveren, kan de som ringer deg legge igjen mobilsvarmeldinger når du ikke kan besvare anrop.

1. I programlisten velger du → **Tastatur** og trykker på og holder 1 ➿.
2. Følg instruksjonene fra mobilsvarserveren.

Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du får tilgang til den. Kontakt din mobiloperatør for å få dette nummeret.

Google Mail

Lær deg å sende eller vise e-postmeldinger via webmailtjenesten Google Mail™.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Sende e-postmeldinger

1. I programlisten velger du **Google Mail**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Skriv e-post**.
3. Velg mottakerfeltet og angi en e-postadresse.
4. Velg emnefeltet og angi et emne.
5. Velg tekstfeltet og angi e-postteksten.

6 Trykk på Meny-tasten og velg **Legg ved en fil**, og legg ved filen.

7 Send meldingen ved å velge .

Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet.

› Vise e-postmeldinger

1 I programlisten velger du **Google Mail**.

2 Trykk på Meny-tasten og velg **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å velge eller .
- Arkiver meldingen ved å velge **Arkiver**.
- Slett meldingen ved å velge **Slett**.
- Legg meldingen til på favorittlisten ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen og inkluder alle mottakerne ved å velge → **Svar alle**.
- Videresend meldingen til andre ved å velge → **Videresend**.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av e-posttype.

E-post

Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige e-postkonto eller bedriftens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

1. I programlisten velger du **E-post**.
2. Angi e-postadresse og passord.
3. Velg **Neste**. Angi kontoopplysninger manuelt ved å velge **Manuelt oppsett**.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet to eller flere kontoer, kan du veksle mellom dem. Velg et kontonavn øverst på skjermen og velg deretter kontoen som du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1. I programlisten velger du **E-post**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Opprett**.
3. Legg til mottakere:
   - Angi e-postadressene manuelt og skill dem ved semikolon eller komma.
   - Velg e-postadresser fra samtale-, meldings- eller kontaktlistene ved å velge alternativer under mottakerfeltet.

4 Velg emnefeltet og angi et emne.

5 Velg tekstfeltet og angi e-postteksten.

6 Velg **Legg ved** og legg ved en fil.

7 Send meldingen ved å velge **Send**.

Hvis du er offline eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er online og innenfor dekningsområdet.

› Vise e-postmeldinger

1 I programlisten velger du **E-post**.

2 Trykk på Meny-tasten og velg **Oppdater** for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å velge ◀ eller ▶.
- Svar på meldingen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Svar**.
- Videresend meldingen til andre ved å trykke på Meny-tasten og velge **Videresend**.
- Slett meldingen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Slett**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på Meny-tasten og velge **Flytt til mappe**.
- Last bilder fra meldingen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Vis bilder**.
- Vis et vedlegg ved å velge vedlegget. Du lagrer det på enheten ved å velge .

Google Talk

Lær hvordan du sender og mottar direktemeldinger til venner og familie med direktemeldingstjenesten Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Angi din status

1. I programlisten velger du **Google Talk**.
2. Velg navnet ditt øverst på vennelisten.
3. Tilpass status, bilde og melding.

› Legge til en kontakt på vennelisten

1. I programlisten velger du **Google Talk**.
   Vennelisten viser alle meldingskontaktene dine.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Legg til venn**.
3. Angi din venns e-postadresse og velg **Send invitasjon**.
   Når vennen din godtar invitasjonen, blir han eller hun lagt til i vennelisten.

› Starte en samtale

1 I programlisten velger du **Google Talk**.

2 Velg en kontakt fra vennelisten.
Samtaleskjermen åpnes.

3 Angi og send meldingen din.
- For å legge til flere kontakter i samtalen trykker du på Meny-tasten og velger **Legg til samtale**.
- For å veksle mellom aktive samtaler trykker du på Meny-tasten og velger **Bytt samtale**.

4 Trykk på Meny-tasten og velg **Avslutt samtale** for å avslutte samtalen.

Social Hub

Med Social Hub kan du få tilgang til alle typer meldinger fra ett sted. Du kan vise og svare på meldinger uten å åpne andre programmer og enkelt bytte mellom sosiale kontoer. Besøk *socialhub.samsungapps.com* for mer informasjon.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Social Hub**.

2 Velg en meldingstype.

3 Vis eller svar på meldinger direkte i Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær hvordan du tar bilder og spiller inn videoer. Du kan ta bilder med oppløsning på opptil 1600 x 1200 piksler (2 megapiksler) og spille inn videoer med oppløsning på opptil 320 x 240 piksler.

- Kameragrensesnittet vises kun i liggende stilling.
- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes / spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

› Ta et bilde

1. I programlisten velger du **Kamera**.
2. Roter enheten mot klokken til liggende stilling.
3. Rett kameralinsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

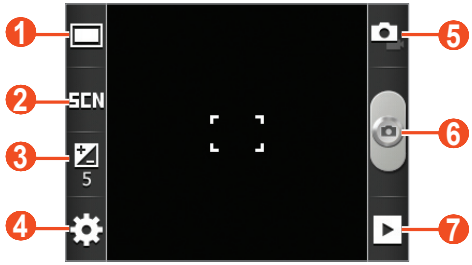

Nummer	Funksjon
1	Bytt bildemodus. ► s. 56
2	Bytt scenemodus.
3	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
4	Endre kamerainnstillingene.
5	Bytt til videokamera.
6	Ta et bilde.
7	Se på bilder som du har tatt.

Zoom inn eller ut ved å trykke på Volum-tasten. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

4 Velg når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.

Når du har tatt et bilde velger du for å se på det.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Dobbelttrykk på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse. Du kan også bruke eller til å zoome inn eller ut.
- Send bildet til andre ved å velge **Del**.
- Angi bildet som bakgrunnsbilde eller kontaktbilde ved å velge **Bruk som**.
- Slett bildet ved å velge **Slett**.

› Bytte bildemodus

Du kan ta bilder med forskjellige bildemoduser. Endre visningsmodus ved å velge → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Smilebilde	Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem når de smiler.
Panorama	Ta panoramabilder.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Bildekvalitet	Velg et kvalitetsnivå for bildene.

Før du tar et bilde, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativer	Funksjon
Hjelpelinjer	Angi at rutenettlinjene skal vises på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at kameraet skal vise bilder som er tatt.
GPS	Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene. • For å forbedre GPS-mottaket bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av bilder.
Nullstill	Nullstill kamerainnstillingene.

› Spille inn en video

1. I programlisten velger du **Kamera**.
2. Roter enheten mot klokken til liggende stilling.
3. Velg for å bytte til videokameraet.
4. Rett linsen mot motivet og foreta nødvendige justeringer.

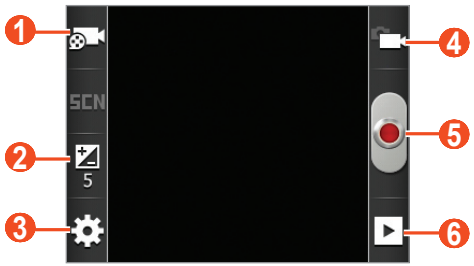

Nummer	Funksjon
1	Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt).
2	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
3	Endre videokamerainnstillingene.
4	Bytt til kamera.
5	Spill inn video.
6	Se på videoer som du har spilt inn.

Zoom inn eller ut ved å trykke på Volum-tasten. Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig når du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.

5 Start innspillingen ved å velge .
Sett innspillingen på pause ved å velge .

6 Avslutt innspillingen ved å velge .
Videoen lagres automatisk.

Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn videoer effektivt på minnekort med lave overføringshastigheter.

Når du har spilt inn en video velger du for å se på den.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Send videoen til andre ved å velge **Del**.
- Spill av videoen ved å velge **Spill av**.
- Slett videoen ved å velge **Slett**.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelse før videokameraet begynner å spille inn en video.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Videokvalitet	Velg et kvalitetsnivå for videoene.

Før du spiller inn en video, kan du velge → . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Hjelpelinjer	Angi at rutenettlinjene skal vises på forhåndsvisningsskjermen.
Gjennomgang	Angi at videokameraet skal vise innspilte videoer.
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av innspilte videoer.
Nullstill	Nullstill videokamerainnstillinger.

Galleri

Lær hvordan du viser bilder og spiller av videoer som er lagret på enheten.

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Se på et bilde

1 I programlisten velger du **Galleri**.

2 Velg en mappe → et bilde.

- Endre visningsmodus ved å skyve kontrollen til eller .
- Hvis du vil vise bilder som ble lagret på en bestemt dato, velger du pilene på kategorien nederst på skjermen eller drar kategorien til venstre eller høyre.

Du kan bruke følgende alternativer mens du ser på et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Dobbelttrykk på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse. Du kan også bruke eller til å zoome inn eller ut.
- Start en bildefremvisning ved å velge **Bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Send bildet til andre ved å trykke på **Meny** → **Del**.
- Slett bildet ved å trykke på **Meny** → **Slett**.
- Vis bildedetaljer ved å trykke på **Meny** → **Mer** → **Detalj**.
- Angi bildet som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å trykke på **Meny** → **Mer** → **Bruk som**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på **Meny** → **Mer** → **Beskjær**.
- Roter bildet mot klokken ved å trykke på **Meny** → **Mer** → **Roter mot klokken**.
- Roter bildet med klokken ved å trykke på **Meny** → **Mer** → **Roter med klokken**.

› Spille av en video

1 I programlisten velger du **Galleri**.

2 Velg en mappe → en video (angitt av -ikonet).

- Endre visningsmodus ved å skyve kontrollen til eller .
- Hvis du vil vise videoer som ble lagret på en bestemt dato, velger du pilene på kategorien nederst på skjermen eller drar kategorien til venstre eller høyre.

3 Roter enheten mot klokken til liggende stilling.

4 Styr avspillingen med tastene.

Musikk

Lær deg å lytte til favorittmusikken din mens du er på farten.

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned fra Internett. ► s. 75
- Last ned fra en datamaskin via Samsung Kies. ► s. 87
- Motta via Bluetooth. ► s. 93
- Kopier til minnekortet. ► s. 87

› Spille av musikk

1 I programlisten velger du **Musikk**.

2 Velg en musikkategori → en musikkfil.

3 Avspillingen styres med følgende taster:

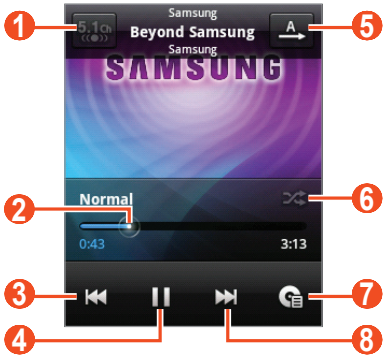

Nummer	Funksjon
1	Aktiver 5.1-kanalers surroundsystem når et headset er koblet til.
2	Søk framover eller bakover i filen ved å dra eller trykke på linjen.
3	Start avspilling / hopp bakover til forrige fil (dobbelttrykk) / søk bakover i filen (trykk på og hold).
4	Sett avspillingen på pause / velg ▶ for å fortsette avspillingen.
5	Endre gjentakelsesmodus.
6	Aktiver tilfeldig avspilling.
7	Åpne spillelisten.

Nummer	Funksjon
8	Hopp til neste fil / søk framover i filen (trykk på og hold).

Du kan styre musikkspilleren med et headset. På startskjermbildet trykker du på og holder inne headsetknappen for å starte musikkspilleren. Trykk deretter på headsetknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.

Under avspilling trykker du på Meny-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Gå tilbake til musikkbibliotekskjermen ved å velge **Bibliotek**.
- Aktiver funksjonen for tilfeldig avspilling for å spille musikkfiler i tilfeldig rekkefølge ved å velge **Tilfeldig avspilling, fest**.
- Legg til musikkfilen på en spilleliste ved å velge **Legg til i spilleliste**.
- Endre innstillingene for musikkspilleren ved å velge **Innst.**
- Angi musikkfilen som din anropsringetone ved å velge **Bruk som ringetone**.
- Slett musikkfilen ved å velge **Slett**.

› Opprette en spilleliste

1. I programlisten velger du **Musikk**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Trykk på Meny-tasten og velg **Legg til i spilleliste** → **Ny**.
4. Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **Lagre**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1 I programlisten velger du **Musikk**.
2 Velg en musikkategori → en musikkfil.
3 Trykk på Meny-tasten og velg **Innst.**
4 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
5.1-kanal	Aktiver virtuelt 5.1-kanalers surroundsystem når et headset er koblet til.
Equalizer	Velg en equalizertype.

FM-radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

1 Koble et headset til enheten.
2 I programlisten velger du **FM-radio**.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.

3 Styr FM-radioen med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Slå på eller av FM-radioen.
2	Finjuster frekvensen.
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Legg til den aktuelle radiostasjonen i listen over favoritter.
5	Juster volumet.

› Lagre radiostasjoner automatisk

1 Koble et headset til enheten.

2 I programlisten velger du **FM-radio**.

3 Trykk på Meny-tasten og velg **Skann** → et alternativ.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

› Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

1 Koble et headset til enheten.
2 I programlisten velger du **FM-radio**.
3 Bla til en radiostasjon.
4 Velg + for å legge til stasjonen i listen over favoritter.

› Tilpasse innstillinger for FM-radioen

1 I programlisten velger du **FM-radio**.
2 Trykk på Meny-tasten og velg **Innstillinger**.
3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Region	Velg region for å søke etter radiostasjoner.
Bakgrunnsavspilling	Angi om du vil ha på FM-radioen i bakgrunnen mens du bruker andre programmer.
Vis stasjons-ID	Angi at stasjons-ID skal vises på FM-radioskjermen. Stasjons-ID er bare tilgjengelig fra radiostasjoner som tilbyr denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angi at det automatisk skal søkes etter frekvenser for stasjoner på nytt når det aktuelle signalet er svakt.
FM-radio auto av	Angi at FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Personlige opplysninger

Kontakter

Lær deg å opprette og administrere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter lagret i enhetsminnet eller på et SIM- eller USIM-kort. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og mer for kontaktene dine.

› Opprette en kontakt

1. I programlisten velger du → **Kontakter** → .
2. Velg en minneplassering.
3. Angi kontaktinformasjon.
4. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Du kan opprette kontakter fra ringeskjermen ved å velge **Legg til i Kontakter**.

› Finne en kontakt

1. I programlisten velger du → **Kontakter**.
2. Bla opp eller ned i kontaktlisten.
3. Velg navnet til en kontakt.

Fra kontaktvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Foreta et taleanrop ved å velge .
- Send en melding ved å velge **Melding**.
- Send en e-postmelding ved å velge .
- Angi et favorittnummer ved å velge .
- Rediger kontaktinformasjonen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Endre**.

› Angi et hurtigtastnummer

1. I programlisten velger du → **Kontakter**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Mer** → **Innstilling for hurtigtastnummer**.
3. Velg et plasseringsnummer → en kontakt.

Du kan ringe et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde plasseringsnummeret på ringeskjermen.

› Lage et visittkort

1. I programlisten velger du → **Kontakter**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Min profil**.
3. Legg inn personopplysninger og velg **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge det ved i en multimediemelding eller e-post, eller overføre det via Bluetooth.

› Hente kontakter fra dine sosiale nettverkssteder

1. I programlisten velger du → **Kontakter**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Vis SNS-venner**.
3. Velg en konto.
4. Velg kontaktene som skal hentes og velg **Lagre**.

Du kan legge til kommentarer i meldingene som er lastet opp av kontaktene dine. I programlisten velger du → **Aktiviteter**.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende en melding til en hel gruppe.

1. I programlisten velger du → **Grupper**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Opprett**.
3. Angi et navn og velg en ringetone for gruppen.
4. Velg **Lagre**.

› Kopiere en kontakt

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten

1. I programlisten velger du → **Kontakter**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Import/Eksport** → **Importer fra SIM-kort**.
3. Velg en minneplassering.
4. Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Importer**.

Kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet

1. I programlisten velger du → **Kontakter**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Import/Eksport** → **Eksporter til SIM-kort**.
3. Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg deretter **Eksport** → **Ja**.

› Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra et minnekort.

Importere kontaktfiler

1. I programlisten velger du → **Kontakter**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Import/Eksport** → **Importer fra SD-kort**.
3. Velg en minneplassering.
4. Velg et alternativ for import av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg deretter **OK**.
5. Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg deretter **OK**.

Eksportere kontakter

1. I programlisten velger du → **Kontakter**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Import/Eksport** → **Eksporter til SD-kort**.
3. Velg **Ja** for å bekrefte.

Kalender

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer daglige, ukentlige eller månedlige hendelser og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse

1. I programlisten velger du **Kalender**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Mer** → **Opprett**.
3. Angi informasjon om hendelsen og velg **Utført**.

› Endre visningsmodus

1 I programlisten velger du **Kalender**.

2 Trykk på Meny-tasten og velg en visningsmodus.
- **Dag**: Timevise blokker for en hel dag
- **Uke**: Timevise blokker for dagene i en hel uke
- **Måned**: En hel måned i én visning
- **Dagsorden**: En liste over alle hendelsene og feriedager som er planlagt i en spesifikk periode

› Vise en hendelse

1 I programlisten velger du **Kalender**.

2 Velg en dato i kalenderen.
- Gå til en spesifikk dag ved å trykke på Meny-tasten og velge **Mer** → **Gå til**, og deretter angi datoen.
- Gå til dagens dato ved å trykke på Meny-tasten og velge **I dag**.

3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om hendelsen.

› Stoppe en hendelsesalarm

Hvis du angir en påminnelse om en kalenderhendelse, aktiveres en alarm på angitt tidspunkt.

1 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.

2 Velg hendelsesvarselet.

3 Velg en hendelse for å se flere detaljer.
Utsett hendelsesalarmen ved å velge **Slumre alle**.

Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon og henter den fram igjen senere.

› Opprette et notat

1. I programlisten velger du **Notat**.
2. Velg **Opprett notat**.
3. Angi notatteksten.
4. Trykk på Tilbake-tasten for å skjule tastaturet.
5. Velg en farge for å endre bakgrunnsfargen.
6. Velg **Lagre**.

› Vise et notat

1. I programlisten velger du **Notat**.
2. Velg et notat som du vil se informasjon om.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser notatet:

- Rediger notatet ved å velge .
- Du sletter notatet ved å velge .

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på og holde notatet og deretter velge **Send via**.

Lydopptager

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptaker.

› Spille inn et talenotat

1. I programlisten velger du **Lydopptager**.

2 Velg **Opptak** når du vil starte innspillingen.
Sett innspillingen på pause ved å velge **Pause**.

3 Snakk inn i mikrofonen.

4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
Notatet lagres automatisk.

› Spille av et talenotat

1 I programlisten velger du **Lydopptager**.

2 Velg **Liste** for å åpne listen over talenotater.

3 Velg et talenotat.
Sett avspillingen på pause ved å velge **Pause**.

4 Velg **Stopp** for å stoppe avspillingen.

Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på og holde et talenotat og deretter velge **Del**.

› Tilpasse lydopptakerinnstillinger

1 I programlisten velger du **Lydopptager**.

2 Trykk på Meny-tasten og velg **Innstillinger**.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for å lagre talememoer.
Standardnavn	Angi et prefiks for å navngi talememoer.
Grense for MMS	Angi for å begrense innspillinger til den maksimale lengden som kan legges ved en multimediemelding.

Web

Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med mobiloperatøren din hvis du vil ha mer informasjon.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og bokmerker favorittwebsidene dine.

- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på en webside

1. I programlisten velger du **Internett**.
2. Få tilgang til en spesifikk webside ved å velge URL-feltet, angi webadressen og deretter velge →.
3. Bla gjennom websider med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Angi en webadresse.
2	Vis bokmerker, ofte besøkte sider og loggen over nylig besøkte sider.

Du kan bruke følgende alternativer mens du surfer på en webside:

- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Dobbelttrykk på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse.
- For å åpne et nytt vindu trykker du på Meny-tasten og velger **Nytt vindu**.
- Vis aktive vinduer ved å trykke på Meny-tasten og velge **Vinduer**. Du kan åpne flere vinduer og veksle frem og tilbake mellom dem.
- Oppdater den gjeldende websiden ved å trykke på Meny-tasten og velge **Oppdater**.
- Gå bakover eller framover til websider i loggen, ved å trykke på Tilbake-tasten eller trykke på Meny-tasten og velge **Fremover**.
- Bokmerk gjeldende webside ved å trykke på Meny-tasten og velge **Legg til bokmerke**.
- Legg til en snarvei for den gjeldende websiden på startskjermbildet ved å trykke på Meny-tasten og velge **Mer** → **Legg snarvei til Hjem**.
- Søk etter tekst på en webside ved å trykke på Meny-tasten og velge **Mer** → **Finn på side**.
- Vis websidedetaljer ved å trykke på Meny-tasten og velge **Mer** → **Sideinfo**.
- Send adressen til websiden til andre ved å trykke på Meny-tasten og velge **Mer** → **Del side**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på Meny-tasten og velge **Mer** → **Nedlastinger**.
- Endre nettleserinnstillingene ved å trykke på Meny-tasten og velge **Mer** → **Innstillinger**.

› Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I programlisten velger du **Internett**.
2. Velg URL-feltet.
3. Velg og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
   Enheten søker etter websider som er relatert til stikkordet.
4. Velg et søkeresultat.

› Bokmerke din favorittwebside

Hvis du vet adressen til en websiden, kan du legge til et bokmerke manuelt.

1. I programlisten velger du **Internett**.
2. Angi en adresse til webområdet eller naviger til en webside.
3. Trykk på Meny-tasten og velg **Legg til bokmerke**.
4. Angi et navn på bokmerket og velg **OK**.

Vis dine bokmerker ved å velge → **Bokmerker**. Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke for å få tilgang til følgende alternativer:

- Åpne websiden i det aktuelle vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på startskjermbildet ved å velge **Legg snarvei til Hjem**.
- Send adressen til aktuell webside til andre ved å velge **Del kobling**.

- Kopier adressen til den gjeldende websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Slett bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

› Last ned en fil fra Internett

Når du laster ned filer eller programmer fra Internett, lagrer enheten disse på det interne minnekortet.

Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å redusere risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.

Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

1 I programlisten velger du **Internett**.

2 Søk etter en fil eller et program og last den/det ned til enheten.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre kilder, må du velge **Innstillinger** → **Programmer** → **Ukjente kilder**.

› Vis ofte besøkte websider eller nylig historikk

1 I programlisten velger du **Internett** → → **Mest besøkt** eller **Historikk**.

2 Velg en webside som du vil åpne.

Latitude

Lær deg å dele posisjonen din med venner og vise dine venners posisjoner via posisjonstjenesten Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Latitude**.
Enheten kobles automatisk til Latitude.

2 Velg → et alternativ.

3 Velg venner eller angi en e-postadresse og deretter velger du **Legg til venner**.

4 Velg **Ja**.
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene deres med hverandre.

5 Trykk på Meny-tasten og velg **Kartvisn.**
Dine venners posisjoner på kartet merkes med bildene deres.

Kart

Lær deg å bruke karttjenesten Google Maps™ til å finne din posisjon, søke etter steder og få veibeskrivelser.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du må aktivere plasseringstjenester for å finne posisjonen din og søke på kartet. ► s. 93

› Søke etter en posisjon

1. I programlisten velger du **Kart**.
   Kartet viser din nåværende posisjon.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Søk**.
3. Angi et stikkord for posisjonen og velg .
   Søk etter en posisjon med stemmen ved å velge .
4. Velg en posisjon hvis du vil se detaljert informasjon om den.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser kartet:

- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Du kan også bruke + eller − til å zoome inn eller ut.
- For å vise alle søkeresultatene velger du .
- Hvis du vil legge til en stjerne for posisjonen, velger du ballongen med stedsnavnet → .
- Søk etter et sted i nærheten ved å trykke på Meny-tasten og velge **Steder**.
- Legg til lag med tilleggsinformasjon på kartet eller endre visningsmodus ved å trykke på Meny-tasten og velge **Lag**.
- Vis aktuell posisjon ved å trykke på Meny-tasten og velge **Min posisjon**.

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1. I programlisten velger du **Kart**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Kjøreanvisninger**.
3. Angi adressene til startstedet og destinasjonen.
   Du angir en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder eller velger et punkt på kartet ved å velge → et alternativ.

4 Velg en reisemetode og trykk **Få veibeskrivelse**.
Reiseruten vises på kartet. Det kan hende at du får se flere reiseruter, avhengig av den valgte reisemetoden.

5 Når du er ferdig trykker du på Meny-tasten og velger **Mer** → **Tøm kartet**.

Play Butikk

Enhetens funksjoner kan utvides ved å installere tilleggsprogrammer. Market er en rask og enkel måte å handle mobilprogrammer på.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Laste ned et program

1 I programlisten velger du **Play Butikk**.

2 Søk etter et program og last det ned til enheten.
Når nedlastingen er fullført, installerer enheten programmet automatisk.

› Avinstallere et program

1 I programlisten velger du **Play Butikk**.

2 Trykk på Meny-tasten og velg **Mine apper**.

3 Velg et element.

4 Velg **Avinstaller** → **OK**.

Navigering

Lær deg å få muntlige veibeskrivelser til destinasjonen.

- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Navigering**.

2 Angi destinasjonen på følgende måter:
- **Uttal destinasjon**: Angi destinasjonen muntlig.
- **Skriv inn destinasjon**: Angi reisemålet med det virtuelle tastaturet.
- **Kontakter**: Velg destinasjonen fra kontaktadressene.
- **Stjernemerkede steder**: Velg destinasjonen fra dine stjernemerkede steder.

3 Installer nødvendig programvare og bruk deretter navigeringsfunksjonene.

Nyheter og vær

Lær deg å vise værinformasjon og lese nyhetsartikler.

› Vise værinformasjon

1 I programlisten velger du **Nyheter og vær**.

2 Velg **Værmelding**.
Enheten søker etter din nåværende posisjon og viser værinformasjonen.

Du kan forandre posisjonen hvis du vil se værinformasjon for en annen region. Trykk på Meny-tasten og velg **Innstillinger** → **Innstillinger for værmelding**. Fjern merket for **Bruk min posisjon**, og velg deretter **Still inn posisjon** → en ny posisjon.

› Lese nyheter

1 I programlisten velger du **Nyheter og vær**.

2 Bla til venstre til et nyhetsemne.

3 Velg en artikkel.

Du kan legge til nyhetsemner ved å trykke på Meny-tasten og velge **Innstillinger** → **Innstillinger for nyheter** → **Velg nyhetsemner**.

Steder

Lær hvordan du søker etter bedrifter og attraksjoner.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Steder**.

2 Hvis du vil søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten av et bestemt sted, velger du stedet → **Angi en adresse**.

3 Velg en kategori.

Enheten søker etter steder i nærheten som er relatert til kategorien.

4 Velg et stedsnavn for å se informasjonen.

Du kan legge til flere kategorier ved å trykke på Meny-tasten og velge **Legg til et søk**.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt laste ned en rekke programmer og oppdateringer til enheten. Med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps, blir enheten din enda smartere. Utforsk de nyttige programmene som tilbys og forbedre ditt mobilliv.

1 I programlisten velger du **Samsung Apps**.

2 Søk etter og last ned programmene til enheten.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- For mer informasjon besøker du *www.samsungapps.com* eller ser i Samsung Apps-heftet.

YouTube

Lær hvordan du ser på og laster opp videoer via videodelingstjenesten YouTube™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Spille av en video

1. I programlisten velger du **YouTube**.
2. Velg en video.
3. Roter enheten til liggende stilling.
4. Avspillingen styres med følgende taster:

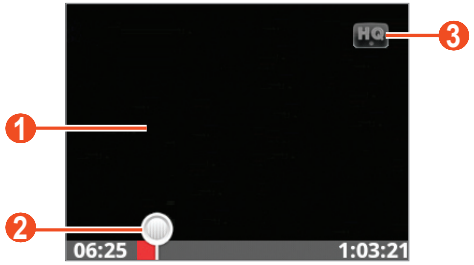

Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause eller fortsett avspillingen.
2	Søk framover eller bakover i filen ved å dra linjen.
3	Endre visningskvalitet.

› Laste opp en video

1. I programlisten velger du **YouTube**.
2. Trykk på Meny-tasten og velg **Last opp**, og deretter velger du en video.

   For å spille inn og laste opp en ny video velger du og spiller inn en video, og deretter velger du **Lagre**.
3. Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube.

   Alternativt kan du velge **Legg til konto** og konfigurere en konto for å logge på YouTube.
4. Oppgi informasjon om opplastingen og velg **Last opp**.

Tilkoblinger

USB-tilkoblinger

Lær hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde (*www.samsung.com/kies*).

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Koble til som en masselagringsenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og bruke den som en flyttbar stasjon.

Du kan bruke en USB-lagringsenhet til å lagre ytterligere filer. Enheten din støtter kanskje ikke enkelte USB-lagringsenheter.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.

3 Velg **USB tilkoblet** → **Koble til USB-lagring** → **OK**.

4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Før du kobler enheten fra datamaskinen fjerner du masselagringsenheten på en trygg måte. Hvis ikke kan du miste data som er lagret i enheten eller skade enheten.

Wi-Fi

Lær deg å bruke enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. Wi-Fi-nettverk kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs i Frankrike.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

2 Velg **Wi-Fi**.

Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.

Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkt.

2 Velg et tilgangspunkt under **Wi-Fi-nettverk**.

3 Angi et passord for tilgangspunktet (om nødvendig).

4 Velg **Koble til**.

› Legge til Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.
2. Angi en SSID for tilgangspunktet og velg en sikkerhetstype.
3. Angi sikkerhetsinnstillingene i henhold til sikkerhetstypen som du valgte, og velg deretter **Lagre**.

› Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med et beskyttet oppsett

Du kan koble til et sikret tilgangspunkt med en WPS-knapp eller WPS-nøkkel. For å bruke denne metoden må det trådløse tilgangspunktet ha en WPS-knapp.

Koble til med en WPS-knapp

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg **WPS-knapptilkobling**.
3. Trykk på en WPS-knapp på tilgangspunktet innen 2 minutter.

Koble til med en WPS-nøkkel

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Wi-Fi-innstillinger**.
2. Velg et tilgangspunkt som har WPS tilgjengelig og velg deretter **WPS-nøkkel**.
3. På tilgangspunktet angir du nøkkelen og deretter trykker du på WPS-knappen.

Deling av mobilnettverk

Lær hvordan du deler enhetens mobilnettverkstilkobling med andre enheter.

› Dele enhetens mobilnettverk via Wi-Fi

Lær deg å bruke enheten som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

2 Velg **Portabelt Wi-Fi-hotspot** for å aktivere mobilnettverksdeling via Wi-Fi.

3 Velg **Innst. for port. Wi-Fi-hotspot** → **Konfig. portabelt Wi-Fi-hotspot** for å konfigurere nettverksinnstillingene til å bruke enheten som tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Rediger enhetsnavnet som blir vist på andre enheter.
Sikkerhet	Velg en sikkerhetstype.
Passord	Angi et passord for å hindre ikke-godkjent tilgang til mobilnettverket. Dette alternativet er bare tilgjengelig når du angir sikkerhetsalternativet.

4 På en annen enhet finner du enhetsnavnet og kobler til mobilnettverket.

› Dele enhetens mobilnettverk via USB

Lær deg å bruke enheten som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.

1. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
3. Velg **USB-internettdeling** for å aktivere mobilnettverksdeling via USB.
   Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.

Delemetoden kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem.

Bluetooth

Lær deg å utveksle data eller mediefiler med andre enheter via Bluetooth.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.

› Aktivere Bluetooth-funksjonen

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger**.

2 Velg **Bluetooth**.

› Finne og koble sammen med en annen enhet

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Skann etter enheter**.

2 Velg en enhet.

3 Velg **Godta** for å samkjøre Bluetooth-PIN-kode mellom to enheter. Alternativt angir du en Bluetooth-PIN-kode og velger **OK**.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen eller angir samme PIN-kode, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headset og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data via Bluetooth

1 Velg en fil eller et element fra et pasende program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth-funksjonen.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet.

› Motta data via Bluetooth

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **Bluetooth-innstillinger** → **Synlig**.
2. Når du blir bedt om det, velger du **Ja** for å samkjøre Bluetooth-PIN-kodene eller angir Bluetooth-PIN-koden og velger **OK** (om nødvendig).
3. Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Lær deg å aktivere plasseringstjenester og bruke ytterligere GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- Mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- I et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenester for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plassering og sikkerhet**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk for å finne posisjonen din. Du kan bli belastet ekstra for bruk av mobilnettverk.
Bruk GPS-satellitter	Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne posisjonen din.

VPN-tilkoblinger

Lær deg å opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble sikkert til dem over Internett.

Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken informasjon som skal angis, spør du din VPN-administrator.

› Konfigurere en VPN-profil

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger** → **Legg til VPN**.

2 Velg en VPN-type.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
VPN-navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Angi VPN-server	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
Aktiver Kryptering	Angi for å kryptere tilkoblingen til VPN-serveren.
Angi IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt sikkerhetsnøkkel.
Aktiver L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke et hemmelig L2TP-passord.
Angi L2TP-sikkerhet	Angi et hemmelig L2TP-passord.
Angi brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
Angi CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren bruker til å identifisere deg. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
DNS-søk domener	Angi adressen til domenenavnserveren (DNS).

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

› Koble til et privat nettverk

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Trådløst og nettverk** → **VPN-innstillinger**.
2. Velg et privat nettverk.
3. Angi brukernavn og passord og velg deretter **Koble til**.

Verktøy

Kalkulator

Lær utregning med enheten.

1. I programlisten velger du **Kalkulator**.
2. Bruk tastene på skjermen til å utføre grunnleggende utregninger.

Trykk på Meny-tasten og velg **Avansert panel** for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren.

Klokke

Lær deg å stille inn og kontrollere alarmer og bruke klokkeskjermen.

› Bruke klokkeskjermen

1. I programlisten velger du **Klokke**.
2. Når du bruker klokkeskjermen, kan du bruke følgende valg:
   - Angi eller slett en alarm ved å velge .
   - Start en lysbildefremvisning med bildene i galleriet ved å velge .
   - Start musikkspilleren ved å velge .
   - Gå tilbake til startskjermbildet ved å velge .

› Aktivere en alarm

1. I programlisten velger du **Klokke**.
2. Velg → **Legg til alarm**.
3. Angi detaljer for alarmen.

4 Når du er ferdig velger du **Utført**.

For å deaktivere en alarm velger du klokkeikonet ved siden av alarmen. For å slette en alarm må du trykke på og holde alarmen og deretter velge **Slett alarm**.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Du stopper alarmen ved å velge **Stopp**.
- Du slår av alarmlyden i utsettelsesperioden ved å velge **Utsett**.

Nedlastinger

Her får du informasjon om hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett.

1 I programlisten velger du **Nedlastinger**.

2 Velg en nedlastingskategori.

3 Åpne en nedlastet fil ved å velge loggen.
Slett en logg ved å merke av for filen og velge **Slett**.

Søk

Lær deg å søke etter data i enheten eller etter informasjon på Internett.

1 I programlisten velger du **Søk**.

2 Angi et stikkord og velg →.
Søk etter data med stemmen ved å velge og si et nøkkelord inn i enhetens mikrofon.

3 Velg et søkeresultat.

Mine filer

Lær hvordan du får tilgang til ulike filtyper som er lagret i enheten.

› Støttede filformater

Denne enheten støtter følgende filformater:

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv (Kodek: H.263, H.264, mpeg4)
Musikk	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (Kodek: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Lyd	wav, imy, midi, amr
Annet	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.

› Vise en fil

1. I programlisten velger du **Mine filer**.
2. Velg en mappe.
   - Velg **Opp** hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen.
   - Gå tilbake til hvileskjermen ved å velge **Hjem**.
3. Velg en fil.

Fra mappelisten trykker du på Meny-tasten for å få tilgang til følgende valg:

- Send en fil til andre ved å velge **Del**.
- Opprett mapper for administrering av filer ved å velge **Opprett mappe**.
- Slett filer eller mapper ved å velge **Slett**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Kopier eller flytt filene til en annen filmappe ved å velge **Mer** → **Kopier** eller **Flytt**.
- Endre navnet på en fil ved å velge **Mer** → **Endre navn**.
- Angi Bluetooth-synlighet for filer ved å velge **Mer** → **Bluetooth-synlighet**.
- Endre innstillinger for filbehandling ved å velge **Mer** → **Innstillinger**.

Polaris Viewer

Lær deg å åpne dokumenter med enheten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Åpne et dokument

1 I programlisten velger du **Polaris Viewer**.

Hvis du starter dette programmet for første gang, kan du registrere deg som en tilkoblet bruker eller hoppe over registreringen.

2 Velg **My files** → en dokumentfil.
For å åpne en nylig brukt fil velger du en fil under **Recent documents**.

3 Vis dokumentet.

Fra dokumentvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen. Dobbelttrykk på skjermen for å returnere til opprinnelig størrelse. Du kan også trykk på Meny-tasten og velge **Zoom** → et alternativ.
- Bokmerk gjeldende side ved å trykke på Meny-tasten og velge **Bookclip**.
- Søk etter tekst ved å trykke på Meny-tasten og velge **Find**.
- Send dokumentet til andre ved å trykke på Meny-tasten og velge **Mer** → **Send file**.

Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av dokumenttype.

› Administrere dokumenter på Internett

1. I programlisten velger du **Polaris Viewer**.
2. Velg **Web files** → **Box.net**.
3. Angi e-postadresse og passord for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **Add**.
4. Vis og administrer dokumentene på serveren.

SIM-verktøysett

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort som du har, kan det hende at dette programmet har et annet navn. I programlisten velger du **SIM-tjenester**.

Oppgavebehandling

Med Oppgavebehandling kan du se åpne programmer og minneinformasjon.

1. I programlisten velger du **Oppgavebehandling**.

2 Du kan bruke følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Aktive programmer	Vis åpne programmer.
Lastet ned	Vis total mengde minne brukt av alle programmene som er installert på enheten.
RAM	Vis og tøm RAM-minnet på enheten.
Lagring	Vis mengden brukt og tilgjengelig minne i enheten og på minnekortet.
Hjelp	Vis informasjon om bruk av oppgavebehandling.

Stemmesøk

Lær deg å søke på Internett ved hjelp av stemmen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Stemmesøk**.

Hvis du starter dette programmet for første gang, spør enheten om du vil endre søkespråket.

2 Si et stikkord inn i mikrofonen.
Enheten søker etter websider som er relatert til stikkordet.

3 Velg et søkeresultat.

Innstillinger

Tilgang til innstillingsalternativer

1 I programlisten velger du **Innstillinger**.

2 Velg en innstillingskategori og deretter et alternativ.

Trådløst og nettverk

Endre innstillingene for å kontrollere tilkoblinger med andre enheter eller nettverk.

› Offlinemodus

Aktiver Offlinemodus for å deaktivere alle trådløse funksjoner på enheten. Du kan da bare bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet.

› Wi-Fi-innstillinger

- **Wi-Fi**: Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.
- **Nettverksvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg når et åpent Wi-Fi-tilgangspunkt er tilgjengelig.
- **WPS-knapptilkobling**: Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-knapp.
- **Legg til Wi-Fi-nettverk**: Legg til Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt.

› Bluetooth-innstillinger

- **Bluetooth**: Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.
- **Enhetsnavn**: Angi et Bluetooth-navn for enheten.
- **Synlig**: Angi at enheten skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.
- **Skann etter enheter**: Søk etter Bluetooth-enheter.

› USB-verktøy

Koble enheten til en datamaskin som en masselagringsenhet.

› Internettdeling og portabelt hotspot

- **USB-internettdeling**: Angi at enheten skal brukes som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.
- **Portabelt Wi-Fi-hotspot**: Angi at enheten skal brukes som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.
- **Innst. for port. Wi-Fi-hotspot**: Endre nettverksinnstillinger for ditt tilgangspunkt eller hotspot.

› VPN-innstillinger

Konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPN-er).

› Mobilnettverk

- **Bruk pakkedata**: Angi at datatilkoblinger skal brukes på mobilnettverk.
- **Dataroaming**: Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn**: Velg et tilgangspunktnavn for mobilnettverk. Du kan legge til eller redigere tilgangspunktnavn. Tilbakestill innstillinger for tilgangspunktnavn til fabrikkstandard ved å trykke på Meny-tasten og velge **Tilbakestill til standard**.
- **Bruk kun 2G-nettverk**: Angi at det bare skal kobles til et GPRS- eller EDGE-nettverk.
- **Nettverksoperatører**:
  - **Søk nettverk**: Søk etter og velg et nettverk.
  - **Velg automatisk**: Angi at enheten skal velge det første tilgjengelige nettverket.

Anropsinnstillinger

Endre innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Faste oppringingsnumre**:
  - **Aktiver FDN**: Aktiver FDN-modus for å hindre anrop til telefonnumre som ikke er på FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.
  - **Endre PIN2-kode**: Endre PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
  - **FDN-liste**: Legg til kontakter på FDN-listen.
- **Mobilsvartjeneste**: Velg en tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Nummer til mobilsvar**: Angi servernummeret for mobilsvar. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.
- **Viderekobling**: Angi for å sende innkommende anrop til et spesifisert nummer.
- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis din anrops-ID til andre personer ved utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop mens et annet anrop pågår.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Stillemodus**: Aktiver stillemodus for å slå av alle lyder unntatt medielyder og alarmringetoner.
- **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere for ulike hendelser.
- **Volum**: Juster volumet for ulike lyder på enheten.

- **Ringetone**: Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.
- **Varselsringetone**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, som for eksempel nye meldinger og tapte anrop.
- **Hørbare berøringstoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du angir numre på ringeskjermen.
- **Hørbart valg**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.
- **Skjermlåsingslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Skjermvisning**:
  - **Skrifttype**: Endre skrifttypen for skjermteksten.
  - **Startskjermbilde**:
    - **Bakgrunnsbilde**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Skjermlås**:
    - **Bakgrunnsbilde**: Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsen.
    - **Klokkeposisjon**: Velg hvor klokken skal plasseres når skjermen er låst. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når du aktiverer skjermlåsfunksjonen.
- **Lysstyrke**: Juster lysstyrken for skjermen.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Animasjon**: Angi at enheten skal vise en animasjon når du veksler mellom skjermer.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.

Plassering og sikkerhet

Endre innstillingene for plasseringstjenester og sikkerhet for enheten din og SIM- eller USIM-kortet.

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk for å finne posisjonen din.
- **Bruk GPS-satellitter**: Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne posisjonen din.
- **Angi skjermlås**: Aktiver skjermlåsfunksjonen. Når du har aktivert skjermlåsfunksjonen, endres dette alernativet til **Endre skjermlåsing**.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Angi at SIM- eller USIM-kortet skal låses opp. For å bruke enheten med SIM- eller USIM-kortet må du angi PIN-koden.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver funksjonen Finn min mobil.
- **Mottakere av alarmmelding**: Legg til mottakere som mottar en sporingsmelding fra din mistede eller stjålne enhet.
- **Fjernkontroll**: Angi at enheten kan fjernstyres via Internett når enheten forsvinner eller blir stjålet.
- **Synlige passord**: Angi at passordene dine skal vises når du angir dem.
- **Velg enhetsadministratorer**: Vis administratorene som du har godkjent for enheten. Du kan tillate enhetsadministratorer å legge til nye policyer i enheten.
- **Bruk sikker informasjon**: Angi at sertifikater og informasjon skal brukes for å sørge for sikker bruk av programmer.
- **Installer fra SD-kort**: Installer krypterte sertifikater som er lagret på et minnekort.
- **Angi passord**: Angi et passord for å få tilgang til personlig informasjon.
- **Tøm lagringsplass**: Slett personlig informasjon fra enheten og tilbakestill passordet.

Programmer

Endre innstillingene for administrering av installerte programmer.

- **Ukjente kilder**: Angi at programmer skal lastes ned fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Market.
- **Administrer programmer**: Vis og administrer programmene som du har installert på enheten.
- **Kjørende tjenester**: Vis og administrer aktive tjenester.
- **Minnebruk**: Vis tilgjengelig minne og minnet som brukes av programmene på enheten.
- **Batteribruk**: Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.
- **Utvikling**:
  - **USB-feilsøking**: Aktiver USB-feilsøkingsmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel. Dette er for programutvikling.
  - **Forbli aktiv**: Angi at skjermen skal forbli på mens du lader batteriet.
  - **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing. Dette er for programutvikling.
- **Samsung Apps**: Velg en nettverkstilkoblingstype for å motta varsler når nye programmer er tilgjengelige fra Samsung Apps.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen, eller administrer kontoer for synkronisering.

- **Bakgrunnsdata**: Angi at data skal synkroniseres i bakgrunnen uten å åpne programmer.
- **Autosynkronisering**: Angi at data skal synkroniseres automatisk når en endring utføres på serverne eller enheten.

Personvern

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi for å ta sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata når du må reinstallere et program.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandarder og slett alle dataene.

SD-kort og telefonlagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere enhetens USB-minne og minnekortet.

Når et USB-minne eller minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.

Språk og tastatur

Endre innstillingene for språk og tekstskriving.

› Velg språk

Velg et skjermspråk.

› Velg inndatametode

Velg en tekstinntastingsmetode.

› Swype

- **Velg skrivemetode**: Endre tastaturtype.
- **Korleis Swype**: Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst raskere med Swype-tastaturet.
- **Personlig ordbok**: Lag din egen ordbok. Ordene i ordboken vises som forslag når du skriver inn tekst.
- **Preferanser**:
  - **Lydmelding**: Angi for å bli varslet når det ikke finnes alternative ord for det du skriver, hvis du dobbelttrykker på et ord.
  - **Vibrasjon ved trykk**: Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.
  - **Vis tips**: Angi at enheten automatisk skal vise tips for handlingene når disse er tilgjengelig.
  - **Automellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
  - **Autom. store bokst.**: Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålstegn og utropstegn.
  - **Vis fullstendig spor**: Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
  - **Ordforslag**: Angi at enheten skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
  - **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi forholdet mellom hurtighet og nøyaktighet for Swype-forslag.

- **Tilbakestill Swype-ordlista**: Slett ordene som du har lagt til i ordboken.
- **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.

- **Alternativer for språk**: Velg språk for tekstskriving.

› Samsung-tastatur

- **Tastaturtyper**: Velg en tastaturtype.
- **Skriftspråk**: Velg inndataspråk som skal brukes med tastaturet.
- **XT9**: Aktiver XT9-modus for å forutsi ord basert på hva du skriver og vise ordforslag.
- **XT9 avanserte innstillinger**: Endre de avanserte innstillingene for XT9-modus og konfigurer din egen ordbok.
- **Tastaturstryking**: Angi at du kan bytte tekstinndatamodus ved å stryke fingeren til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Automatisk stor bokstav**: Angi at den første bokstaven automatisk skal være stor.
- **Håndskriftinnstillinger**: Velg et tidsavbrudd for å gjenkjenne håndskriften din.
- **Tale inndata**: Aktiver tale inndata-funksjonen for å angi tekst med stemmen.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du dobbelttrykker på mellomromstasten.
- **Læreprogram**: Vis læreprogrammet for bruk av Samsung-tastaturet.

Tale inndata og utdata

Endre innstillingene for talerelaterte funksjoner.

› Innstillinger for talegjenkjenning

- **Språk**: Velg et språk for Google-talegjenkjenning.
- **Sikkert søk**: Velg et nivå for å filtrere ut eksplisitt tekst og bilder fra talesøkresultater.
- **Blokker støtende ord**: Angi at støtende ord skal skjules fra talesøkresultater.

› Innstillinger for tekst-til-tale

- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Bruk alltid mine innstillinger**: Angi at innstillingene for talehastighet og språk som du har angitt, skal brukes i stedet for innstillingene som er lagret i programmene.
- **Standard motor**: Velg en talesyntesemotor.
- **Installer taledata**: Last ned og installer taledata for bruk i TTS-funksjonen.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet til TTS-funksjonen.
- **Språk**: Velg et språk til TTS-funksjonen.
- **Motorer**: Endre innstillingene for talesyntesemotorer.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med fysiske utfordringer. Endre følgende innstillinger for å forbedre tilgjengeligheten til enhetens grensesnitt og funksjoner.

- **Tilgjengelighet**: Aktiver et nedlastet tilgjengelighetsprogram som gir tilbakemeldinger via tale, melodi eller vibrasjoner, som for eksempel Talkback eller Kickback.
- **Tilgjengelighetstjenester**: Velg et tilgjengelighetsprogram som skal brukes.
- **Av/på avslutter anrop**: Angi at en samtale avsluttes når du trykker på strømtasten.

Dato og tid

Endre innstillingene for å kontrollere hvordan tid og dato vises på enheten.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk**: Angi at tidsinformasjon skal mottas fra nettverket og oppdater tid og dato automatisk.
- **Still dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Velg tidssone**: Velg en tidssone.
- **Still klokke**: Angi aktuelt klokkeslett manuelt.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi om tiden skal vises i 24-timersformat eller 12-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Om telefonen

Vis informasjon om enheten, som modellnummer, versjon og batteristrøm.

Du kan laste ned og installere programvareoppdateringer med FOTA-tjenesten (firmware over-the-air). Se etter programvareoppdateringer ved å velge **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi en av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunskjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **Lås SIM-kort**.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er oppskrapt eller skadet, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fremdeles reagerer og et program henger seg opp, lukker du programmet med oppgavebehandling. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder.

Hvis dette problemet vedvarer, nullstiller du til fabrikkdata. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Personvern** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Nullstill telefon** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret som du ringer til.

Innkommende anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at mobilenheten er slått på.
- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontaktlisten, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten piper og batteriikonet er tomt

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (følg lokale regler for korrekt avhending av batteriet).

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Enheten må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med at batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioprogrammet på enheten bruker headsetkabelen som antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke headsettet er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på enheten av ulike grunner. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdaterte.

Sikkerhetsinformasjon

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender eller koble fra laderen ved å dra i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lades, og ikke berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen eller batteriet

Ikke mist eller forårsak støt på laderen eller batteriet

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjente av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Ikke håndter et skadd litiumion-batteri eller et batteri som lekker

Kontakt ditt nærmeste autoriserte servicesenter for trygg avhending av litiumion-batterier.

Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare batterier og ladere som er laget spesielt for enheten, og som er godkjente av Samsung. Batterier og ladere som ikke passer til enheten, kan forårsake alvorlige personskader eller skader på apparatet.
- Batterier eller enheter må aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler når du skal avhende brukte batterier eller enheter.
- Batterier eller enheter må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten, batterier og ladere mot skader

- Unngå å eksponere enheten og batteriene for svært høye eller lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan skade enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til enheten og batteriene.
- Forhindre at batteriene kommer i kontakt med metallobjekter, da dette kan opprette en forbindelse mellom +- og –-polene på batteriene og føre til midlertidige eller permanente batteriskader.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Reduser muligheten for forstyrrelser med en pacemaker ved å bruke enheten kun på den siden av kroppen som er på motsatt side av pacemakeren.

Ikke bruk enheten på et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du bruker medisinsk utstyr, må du kontakte utstyrsprodusenten før du bruker enheten, for å finne ut om utstyret vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for å få informasjon om radioforstyrrelser

Radiofrekvensen som sendes ut av enheten, kan forstyrre enkelte høreapparater. Før du bruker enheten, må du kontakte produsenten for å finne ut om høreapparatet vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser i stedet for å ta ut batteriet.
- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.

- Ikke bruk enheten på bensinstasjoner, i nærheten av drivstoff eller kjemikalier eller i sprengingsområder.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du befinner deg i fly

Enheten kan forstyrre flyets elektroniske navigeringsinstrumenter.

Enheten kan forstyrre utstyr i kjøretøy

Elektroniske enheter i bilen kan få funksjonsfeil på grunn av radioforstyrrelser fra enheten. Kontakt produsenten hvis du vil ha mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din egen og andres sikkerhet må du bruke sunn fornuft og huske følgende tips:

- Bruk et handsfreesett.
- Bli kjent med enheten og bekvemmelighetsfunksjonene, for eksempel hurtigtaster og automatisk gjentakelse. Disse funksjonene hjelper deg med å redusere tiden det tar å ringe eller motta samtaler på mobilenheten.
- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du har tilgang til den trådløse enheten uten at du trenger å se bort fra veien. Hvis du får et innkommende anrop på et ubeleilig tidspunkt, lar du det gå videre til mobilsvareren.
- Informer personen du snakker med, om at du kjører. Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille. Hvis du er nødt til å ringe, taster du bare noen få tall, ser på veien og i speilene, og fortsetter deretter å taste.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Informer personen du snakker med, om at du kjører, og utsett samtaler som potensielt kan avlede oppmerksomheten fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Slå et lokalt nødnummer ved brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller.

- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du er vitne til en bilulykke, en kriminell handling eller et alvorlig nødstilfelle der liv står i fare, må du ringe et lokalt nødnummer.
- Ring veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer, ved behov. Hvis du ser et havarert kjøretøy som ikke utgjør alvorlig fare, et ødelagt trafikklys, en mindre trafikkulykke der ingen ser ut til å være skadet, eller et kjøretøy som du vet er stjålet, ringer du et nummer som er ment for rapportering av situasjoner av denne typen.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og væsker kan skade deler eller elektroniske kretser i enheten.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller lagre enheten i støvete og skitne områder

Støv kan forårsake funksjonsfeil.

Oppbevar enheten kun på flate overflater

Hvis enheten faller, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i svært varme eller kalde områder. Bruk enheten i temperaturer fra -20 °C til 50 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den blir liggende inne i et lukket kjøretøy, da temperaturen kan komme opp i 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (for eksempel på dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriene i temperaturer fra 0 °C til 40 °C.

Ikke oppbevar enheten sammen med metallobjekter, for eksempel mynter, nøkler og halskjeder

- Enheten kan bli oppskrapt eller få funksjonsfeil.
- Hvis batteripolene kommer i kontakt med metallobjekter, kan dette forårsake brann.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetlås, og ikke la enheten komme i kontakt med magnetiske felt i lengre perioder.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke denne nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fortsetter å føle ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og kontakte lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til det formålet som de er beregnet på.

Bruk batterier, ladere, tilbehør og ekstrautstyr som er godkjente av produsenten

- Hvis du bruker generiske batterier eller ladere, kan dette forkorte enhetens levetid eller forårsake funksjonsfeil på enheten.
- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjente av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten eller batteriet

- Dette kan skade enheten eller forårsake en eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Ikke putt enheten eller medfølgende tilbehør inn i øynene, ørene eller munnen

Dette kan føre til kvelning eller alvorlige skader.

Når du snakker i enheten:

- Hold enheten rett opp og ned, akkurat som med en tradisjonell telefon.
- Snakk direkte inn i mikrofonen.
- Ikke berør den interne antennen i enheten. Dette kan føre til at samtalekvaliteten reduseres eller at enheten sender ut utilsiktede nivåer av radiofrekvensenergi.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du eller enheten kan bli skadet hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

- Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. Hvis enheten trenger service, tar du den med til et Samsung-servicesenter.
- Ikke demonter eller stikk hull på batteriet, ettersom dette kan forårsake eksplosjon eller brann.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler på enheten, kan du oppleve kløe, eksem eller hevelser i huden. Hvis dette skjer, må du slutte å bruke enheten og kontakte lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med et håndkle eller en klut.
- Rengjør batteripolene med en bomullsdott eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med den, ettersom de kan skade seg selv og andre, ødelegge enheten eller foreta anrop som øker kostnadene.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og tilbehøret i nærheten av en kollisjonspute. Trådløst utstyr som ikke er ordentlig tilkoblet, kan forårsake alvorlige skader når kollisjonsputer utløses raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller enheten.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å ringe nødsamtaler fra enheten. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonell.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.
- Les skjermbildet for tillatelser nøye før du laster ned programmer. Vær ekstra forsiktig med programmer som har tilgang til mange funksjoner eller betydelige mengder av dine personlige opplysninger.

- Kontroller kontoene regelmessig for å se etter uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du finner tegn på misbruk av dine personlige opplysninger, må du kontakte din tjenesteleverandør slik at kontoinformasjonen din kan slettes eller endres.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre kontopassordene for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer opphavsrettslig beskyttet materiale uten tillatelse fra innholdseierne. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

DENNE ENHETEN OVERHOLDER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR EKSPONERING FOR RADIOBØLGER

Mobilenheten din er en enhet for overføring og mottak av radiobølger. Den er utformet slik at den ikke overskrider grensene for eksponering for radiobølger (radiofrekvente elektromagnetiske felt), som anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene er utviklet av en uavhengig forskningsorganisasjon (ICNIRP) og inkluderer en betydelig sikkerhetsmargin som skal ivareta sikkerheten til alle personer, uansett alder og helsetilstand.

Retningslinjene for eksponering for radiobølger benytter en måleenhet som kalles SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen for mobilenheter er 2,0 W/kg.

SAR-tester utføres i standard driftsposisjoner og når enheten overfører med det høyest sertifiserte effektnivået i alle testede frekvensbånd. De høyeste SAR-verdiene under ICNIRP-retningslinjene for denne enhetsmodellen er som følger:

Maksimal SAR-verdi for denne modellen og forholdene de ble registrert under	
SAR ved bruk ved hodet	0,790 W/kg
SAR ved bæring på kroppen	0,335 W/kg

Ved bruk av enheten ligger de faktiske SAR-verdiene vanligvis godt under verdiene som er angitt ovenfor. Grunnen til dette er at driftseffekten til mobilenheten reduseres automatisk når full effekt ikke kreves, noe som blir gjort for å sikre systemeffektiviteten og redusere forstyrrelser på nettverket. Jo lavere utgangseffekt på enheten, jo lavere er SAR-verdien.

Testing av SAR-verdier ved bæring på kroppen er utført for denne enheten med godkjent tilbehør eller med en avstand på 1,5 cm. For å overholde retningslinjene for RF-eksponering ved bruk når enheten bæres på kroppen, skal enheten brukes med det godkjente tilbehøret eller ha en avstand på minst 1,5 cm fra kroppen. Hvis du bruker tilbehør som ikke er godkjent, må du passe på at det ikke har metallkomponenter og at enheten har en avstand på minst 1,5 cm fra kroppen.

Organisasjoner som Verdens helseorganisasjon (WHO) og USAs Food and Drug Administration (FDA) har sagt at hvis folk er bekymret og ønsker å redusere eksponeringen, kan de bruke en håndfrienhet for å holde trådløsenheten unna hodet og kroppen under bruk, eller redusere bruken av enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til *www.samsung.com/sar* og søke etter enheten din med modellnummeret.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset og USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly som overstiger referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg om å adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem gratis til en gjenvinningsstasjon.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Innhold og tjenester av denne typen er kun for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer 97
anrop
avvise 42
bruke samtalealternativer 42
foreta 41
foreta anrop med flere personer (konferansesamtaler) 43
hurtigtaster 69
ringe utenlandssamtaler 42
svare 41
venter 45
viderekoble 44
vise logger 45
anrop med flere personer (konferansesamtaler) 43
batteri
lade 14
sette inn 13
berøringsskjerm
bruke 22
låse/låse opp 24
berøringstone 32
bilder
ta 54
vise 61
Bluetooth 91
enhetslås 33
FDN-modus 44
filbehandling 99
finn min mobil 35
FM-radio 65
galleri 60
Google Latitude 79
Google Mail 48
Google Maps 79
Google Talk 52
håndstropp 20
indikatorikoner 25
innstillinger 103
Internett 75
internettdeling
via USB 91
via Wi-Fi 90
kalender
opprette hendelser 71
vise hendelser 72
kalkulator 97
kamera
endre kamerainnstillinger 56
endre videokamerainnstillinger 59
spille inn videoer 58
ta bilder 54
kart
bruke navigeringen 82
dele posisjoner 79
få veibeskrivelser 80
søke etter steder 80

søke etter steder i nærheten 84
kontakter
finne 68
impoertere/eksportere 71
innstilling kortnummer 69
kopiere/flytte 70
opprette 68
opprette grupper 70
lyd
anropsringetone 32
innstillinger 105
tastetone 32
meldinger
åpne mobilsvar 48
sende e-post 50
sende Google Mail 48
sende MMS 47
sende tekst 46
vise e-post 51
vise Google Mail 49
vise logger 45
vise multimediemeldinger 47
vise tekst 47
minnekort
formatere 19
sette inn 17
ta ut 19
musikkspiller 62
nettleser 75
notater
opprette 73
vise 73
offlinemodus 21
pakke ut 10
Play Butikk 81
Polaris Viewer 100
programmer
laste ned 30
lukke 31
multitasking 31
ordne 30
slette 30
starte 29
Samsung Apps 84
SIM/USIM-kort
låse 34
sette inn 13
skjerm
bakgrunnsbilde 32
innstillinger 106
lysstyrke 33
skrifttype 32
språk 31
startskjermbilde
bruke varselpanelet 26
fjerne elementer 28
fjerne paneler 28
flytte elementer 27
legge til elementer 27
legge til paneler 28
stillemodus 32
talenotater
spille av 74
spille inn 73
talesøk 102
tastefunksjoner 12

tastetone 32
tekstskriving
kopier og lim inn 40
med Samsung-tastatur 36
med Swype-tastatur 38
tilgangskoder 114
tilkoblinger
Bluetooth 91
deling av mobilnettverk 90
GPS-tilkoblinger 93
USB-tilkoblinger 87
VPN-tilkoblinger 94
Wi-Fi 88
USB-tilkoblinger
med Samsung Kies 87
som
masselagringsenhet 87
videoer
laste opp til YouTube 86
spille av 62
spille inn 58
VPN-tilkoblinger 94
Wi-Fi 88
YouTube 85

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-, WCDMA- og BT-/Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5300

som denne samsvarserklæringen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt gjennomført i samarbeid med følgende sertifiseringsorgan(er):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(sted og dato for utstedelse) — (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For adressen eller telefonnummeret til Samsungs servicesenter, se garantikortet eller kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av.

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Samsung Kies (PC Sync) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer programmet på din datamaskin.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480